



洗衣机安装说明书

Installation Guide 安裝說明

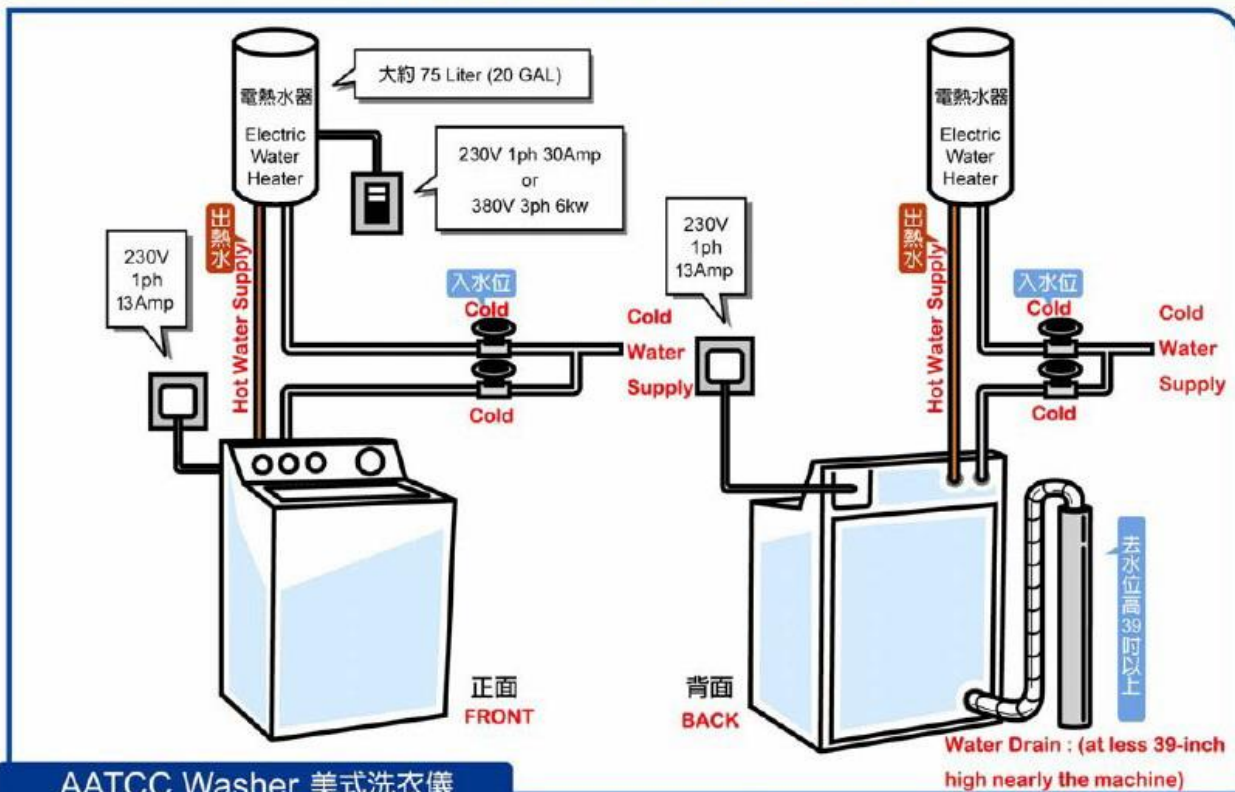

AATCC Washer 美式洗衣儀

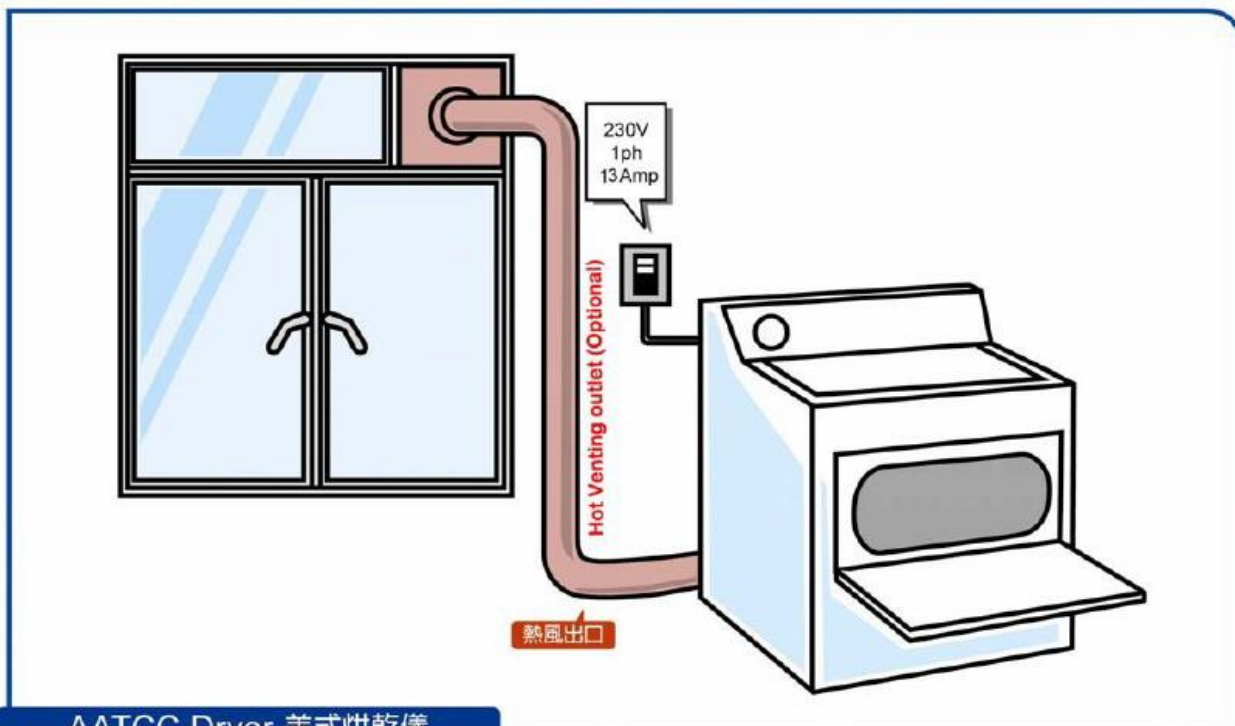

AATCC Dryer 美式烘乾儀

*詳細安裝方法請參閱說明書

目 录

安装环境-----	3
安装步骤-----	4
安装所需工具-----	5

安装环境

1. 洗衣机适宜安装于室内工作，以免阳光照射、雨淋。
2. 地面应平坦，以至于洗衣机工作时平稳而不抖动。
3. **供电:**室内应配备相应的电源（220V）及电源插座，13A 的多孔插座和英式插座两个，插座应安装于洗衣机上方，离地面约为 1.2 米的位置，以方便使用。（如图 1）

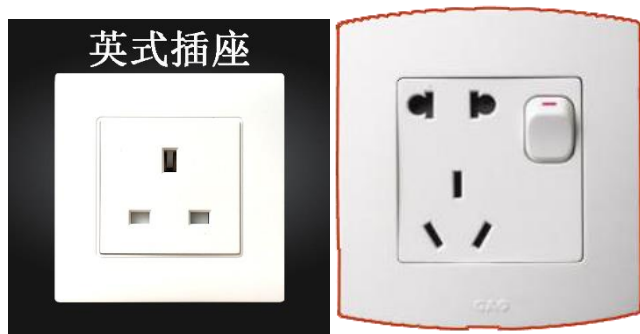


图 1

4. **供水:**洗衣机有两条进水管（冷水管和热水管），因此需配备冷给水管和热给水管，此外还需要安装一台储水式电热水器，供应热水，电热水器的容量需 $\geq 80\text{L}$ ，冷热水水压应 $\geq 4\text{kg}$ 。**洗衣机两条进水管接头均为 4 分内牙接头，从而与之对接的给水管的 2 个接头务必为 4 分的外牙接头**（如给水管为 6 分管，选用 6 分转 4 分的外牙接头也可）



图 2



图 3

5. **排水:**洗衣机工作时，需排放污水，从而应安装排放污水的排水管道，排水管道直径需 $\geq 50\text{mm}$ ，排水管的高度与洗衣机的高度基本一致（管口离地面 80-100cm 较为适宜）
(图 4)



图 4



图 5

6. 整体安装布局



7. 安装好后的整体结构图



安装步骤

1. 将洗衣机平稳放置地面，调节高度一致（脚垫可调节）
2. 打开洗衣机门，从滚筒内取出安装配件。（如下图）



3. 将排水管一端与洗衣机排水口相接，另一端插入排水管道内即可。



4. 将两条进水管分别与洗衣机两个进水口固定接牢，另一端与冷、热供水管相对接，（洗衣机进水口处有冷、热水标识）。



5. 插上电源，打开供水管阀门，即可试机。

P5

安装所需工具

1. 活动扳手，用于拧紧进水管和调节洗衣机脚垫。

